



COLOCACIÓN CORTINAS ROLLER

A continuación te detallamos paso a paso como instalar las Cortinas Roller.

Esperamos sea de utilidad. Ante cualquier duda o consulta estamos a tu disposición.

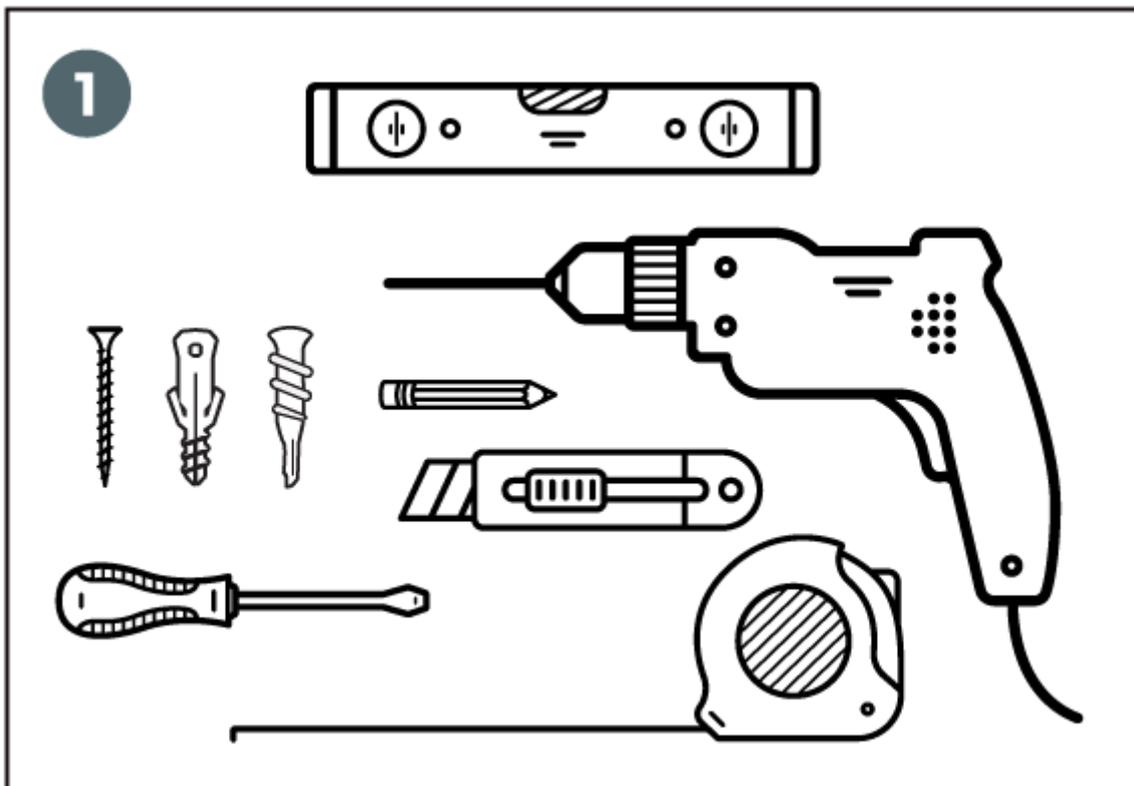


ELEMENTOS NECESARIOS: Taladro, nivel, cinta métrica, tornillos y tarugos para pared o durlock, cutter, lápiz destornillador.

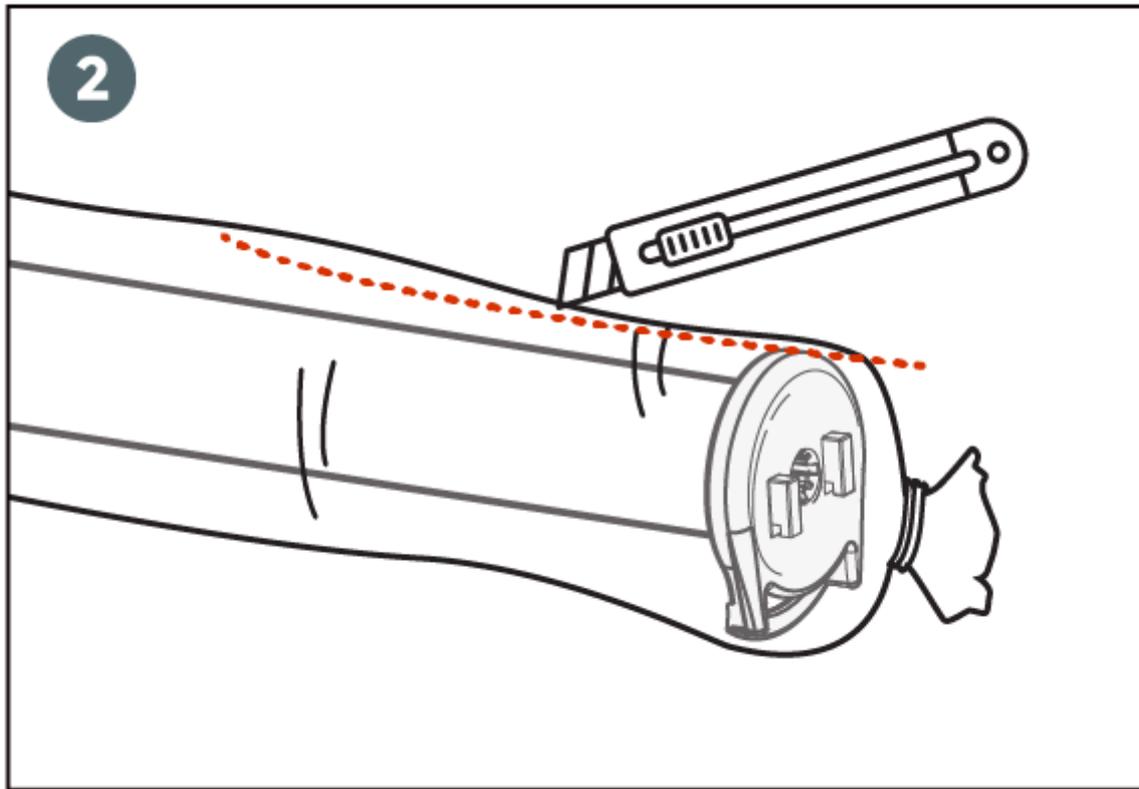


Sacar la cortina roller del embalaje; cortar sólo el embalaje protector en los extremos y a lo largo, con sumo cuidado de no dañar la cortina. Verificar que no falte ninguna pieza: cortina (puntera y mecanismo con cadena) y par de soportes.

Mantener la protección de la cortina hasta el final de la colocación para evitar que ésta se ensucie.

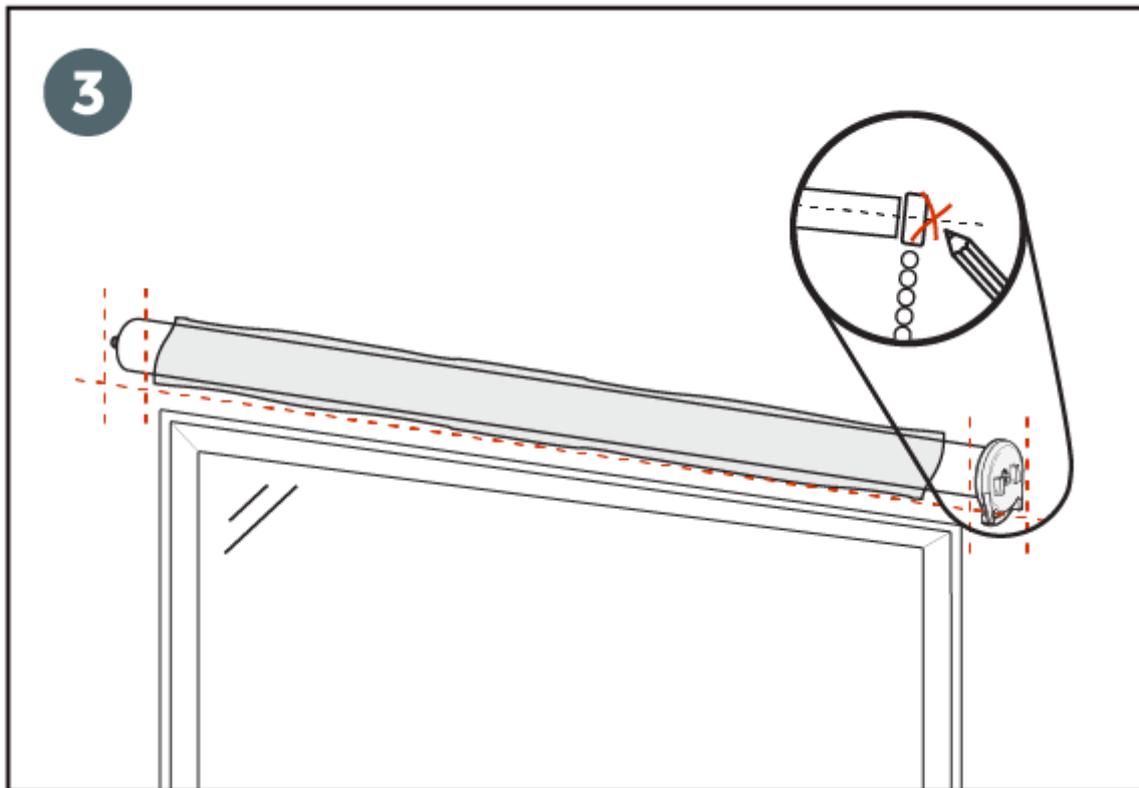


Medir la cortina roller para centrarla en la abertura.

Una vez centrada, amurar el soporte del lado donde se acciona la cortina.

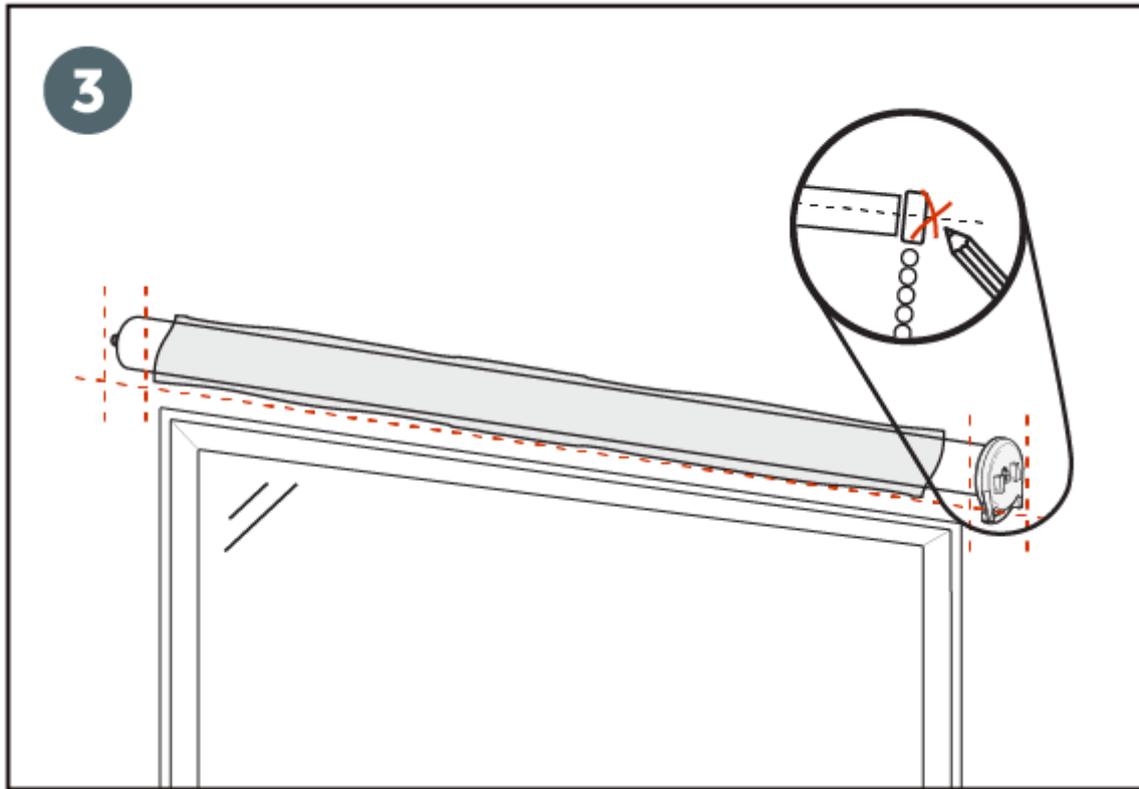


Encastrar la cortina roller en el soporte colocado y con la ayuda de un nivel, ubicarla derecha.

Marcar con lápiz la ubicación del otro soporte y amurarlo a la pared.

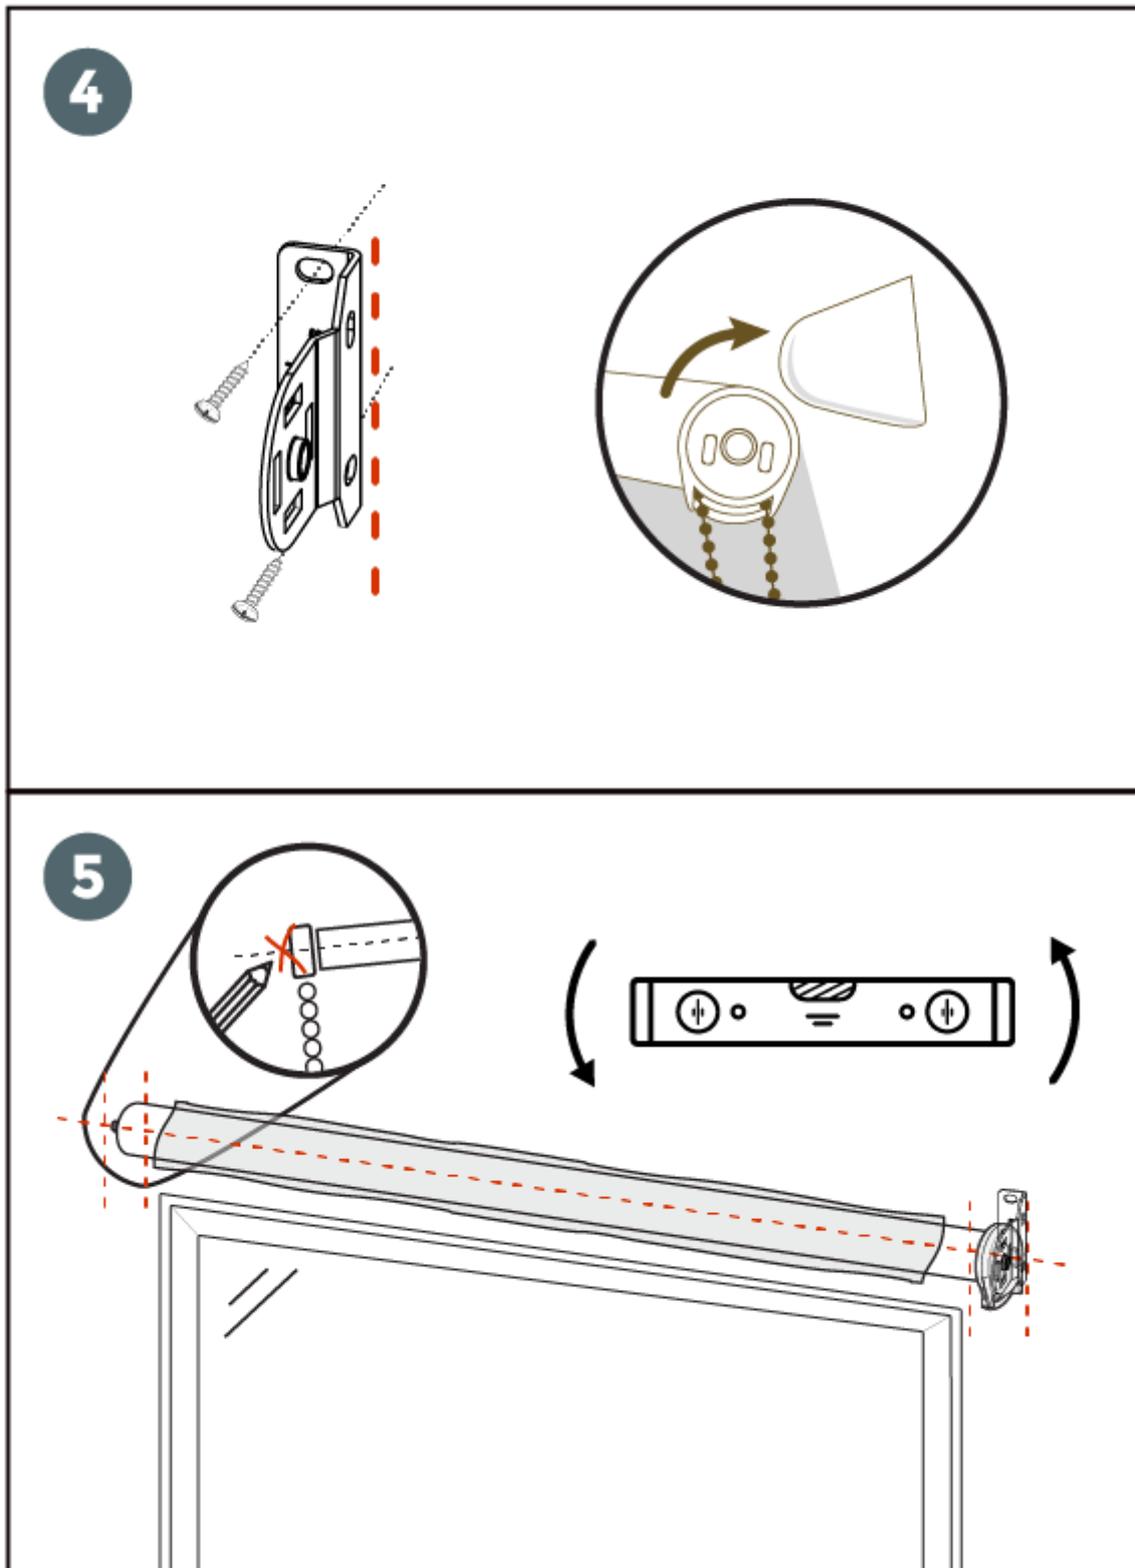

Una vez amurados los soportes colocar la cortina roller del extremo de la puntera y luego el del mecanismo.

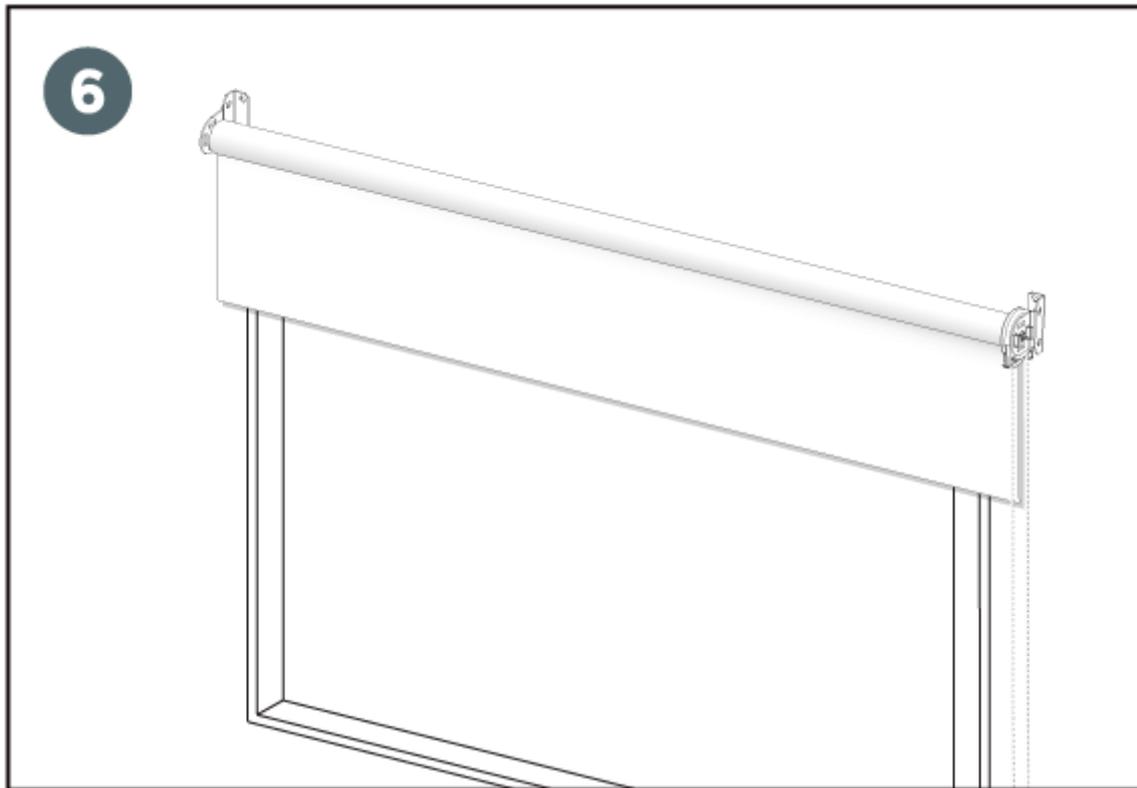

Sacar protección para probarla (subir y bajar).

Detalles importantes a considerar

La presión adecuada para los resortes de la puntera

La puntera de la cortina (el extremo opuesto al mecanismo) tiene un resorte con un recorrido de 12mm. Lo ideal es que el mismo quede en la mitad de su recorrido, ya que:

- Si queda muy suelto se puede caer la cortina roller del soporte.
- Si está demasiado apretado la tela puede rozar el mecanismo y dañarse.
- Si está apretado, también puede dañarse al mecanismo al hacer excesiva fuerza para accionarlo.